

LEGENDE :


— CABLAGE USINE

— CABLAGE INSTALLATEUR

□ BORNE DE RACCORDEMENT

--- SHUNT PUMP DOWN

ALIMENTATION SECTEUR 400Vca+N+T 50Hz

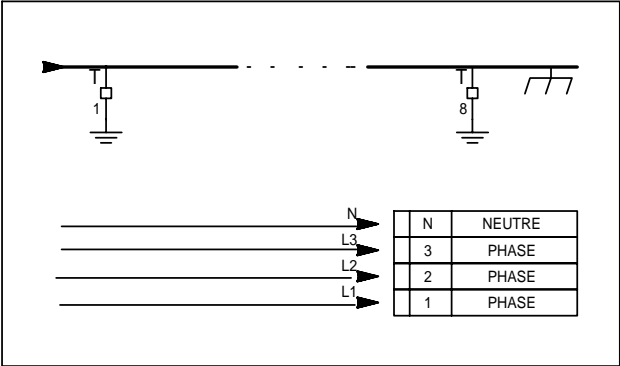

BORNIER X DE RACCORDEMENT

ALIM. 230VCA	← PHASE 230V	Noir	1		Shunt 1&2 = Avec Pump Down
PRESSOSTAT	← CONTACT	Noir	2		Shunt 2&3 = Sans Pump Down
ELECTROVANNE	← PHASE 230V	Noir	3		
RESISTANCES CARTER	← PHASE 230V	Noir	4		
PRESSOSTAT	← CONTACT	Noir	5		
VENTIL. CONDENSEUR	← PHASE 230V	Noir	6		
ALARME	← PHASE 230V	Noir	7		
VENTILATION EVAP.	← PHASE 230V	Noir	8		

ALIM. 230VCA	← NEUTRE 230V	Bleu	N	NEUTRE
ELECTROVANNE	← NEUTRE 230V	Bleu	N	NEUTRE
RESISTANCES CARTER	← NEUTRE 230V	Bleu	N	NEUTRE
VENTIL. CONDENSEUR	← NEUTRE 230V	Bleu	N	NEUTRE

NEUTRE 230V

NEUTRE 230V

ALARME

VENTILATION EVAP.